


## 使用AFP服務

1. 進入NAS網頁操作介面，前往**系統設置** → **AFP**，開啟AFP服務。



2. 開啟Finder，選擇**前往** → **連接伺服器**，並以AFP連接伺服器後，選擇**admin Backup**來連接。



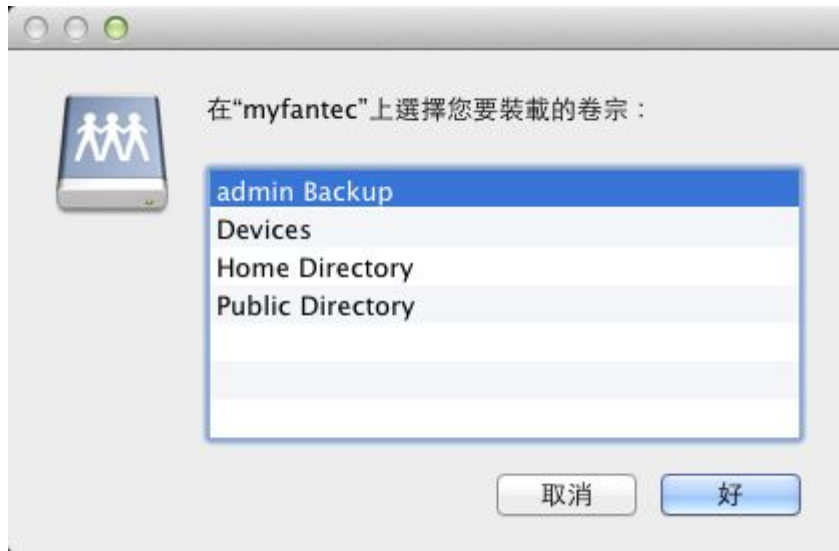

From:  
<http://wiki.myakitio.com/> - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:  
[http://wiki.myakitio.com/zh-tw:fm\\_afp\\_mac](http://wiki.myakitio.com/zh-tw:fm_afp_mac)

Last update: **2013/09/06 06:50**

