

## 日期與時間


按一下**系統設置**»**日期與時間**以顯示日期與時間頁面，按照下列步驟來變更日期與時間：

1. 按一下**日期與時間**標籤。
2. 從左側的日曆中選擇一個日期。
3. 輸入時間。
4. 按一下**套用**按鈕。




按照下列步驟來變更時區。

1. 按一下**時區**標籤。
2. 從列表中選擇一個時區。
3. 按一下**套用**按鈕。

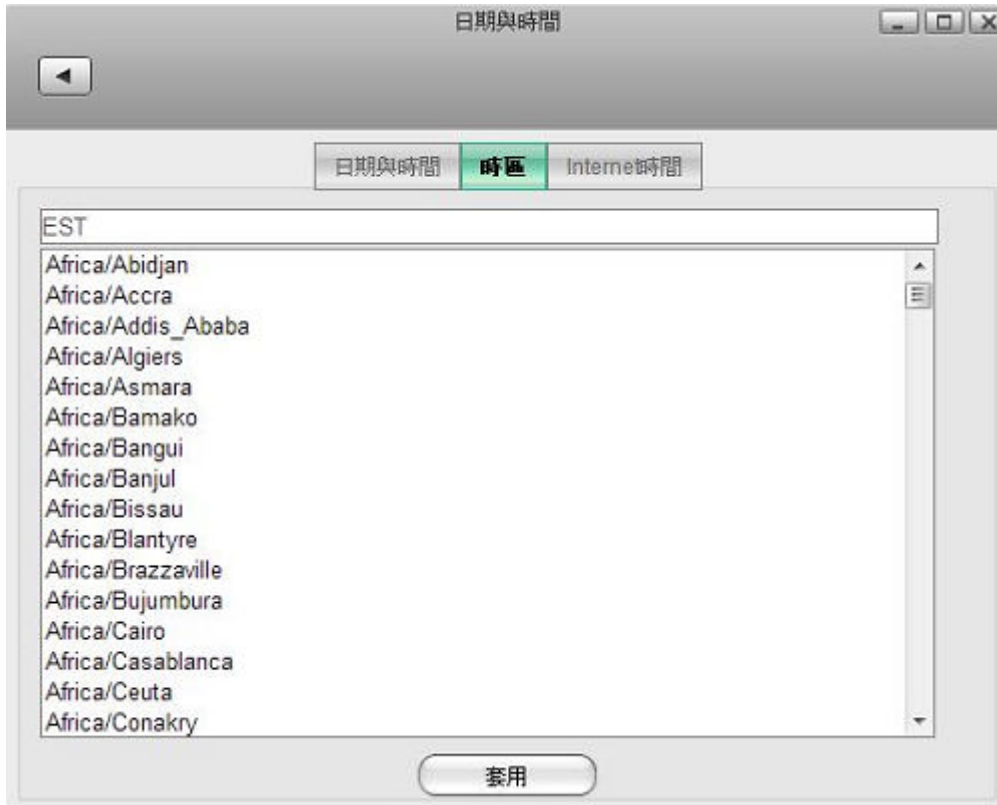

按照下列步驟來與時間伺服器同步時間。

1. 按一下 **Internet時間** 標籤。
2. 從列表中選擇一個時間伺服器。
3. 按一下 **套用** 按鈕。

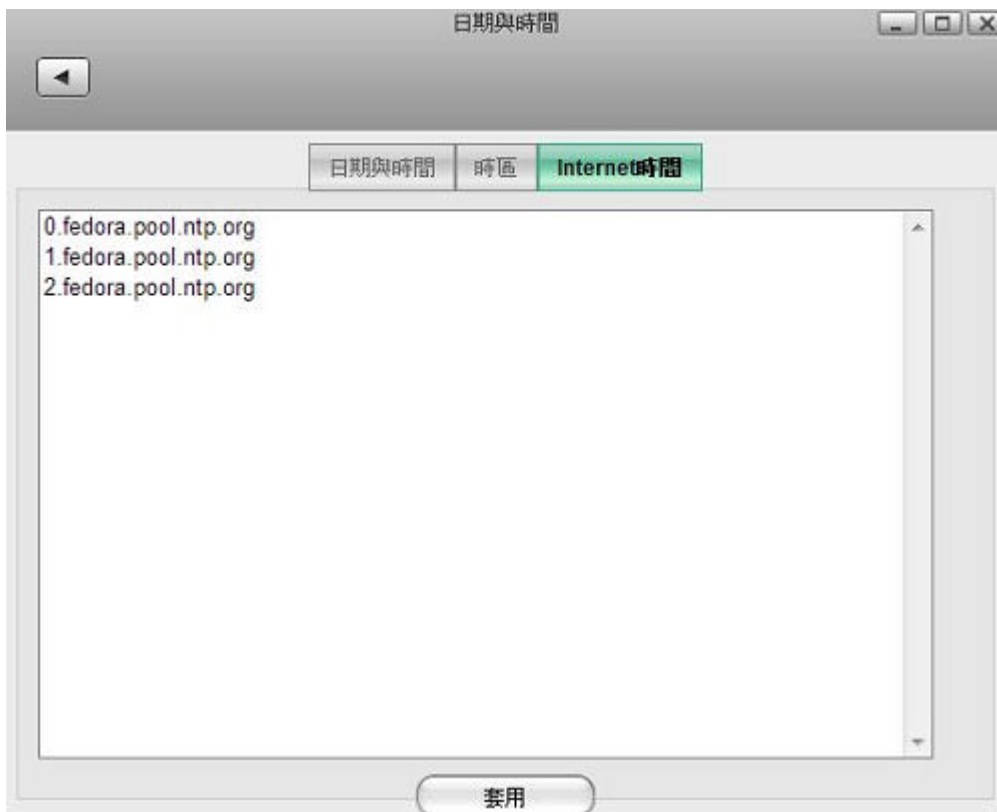



某些服務與系統時間有關，變更日期與時間可能會造成這些服務的錯誤。

From:

<http://wiki.myakitio.com/> - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:

[http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system\\_date\\_time](http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_date_time)

Last update: **2013/06/25 08:56**

