

# 網路設置

按一下**網路設置**圖示來設置網路。這裡有三個分頁，**主機**、**網路**以及**測試**。在**主機**分頁，你可以變更 NAS 的主機名稱；在**網路**標籤頁，你可以設定你的網路設置；在**測試**標籤頁，你可以測試您所設定的網路設置是否正常。




下表說明網路設置頁面中的**主機**分頁項目。

| 項目   | 說明            |
|------|---------------|
| 主機名稱 | 變更 NAS 的主機名稱。 |



下表說明網路設置頁面中的**網路**分頁項目。

| 項目               | 說明                     |
|------------------|------------------------|
| <b>自動(DHCP)</b>  | 使用DHCP來讓你的NAS自動設定網路設置。 |
| <b>手動</b>        | 允許你手動設定網路設置。           |
| <b>IP位址</b>      | 顯示區域網路中的IP地址。          |
| <b>網路遮罩</b>      | 顯示區域網路中的子網路遮罩。         |
| <b>預設閘道</b>      | 顯示區域網路中的預設閘道。          |
| <b>DNS伺服器1/2</b> | 顯示DNS伺服器。              |

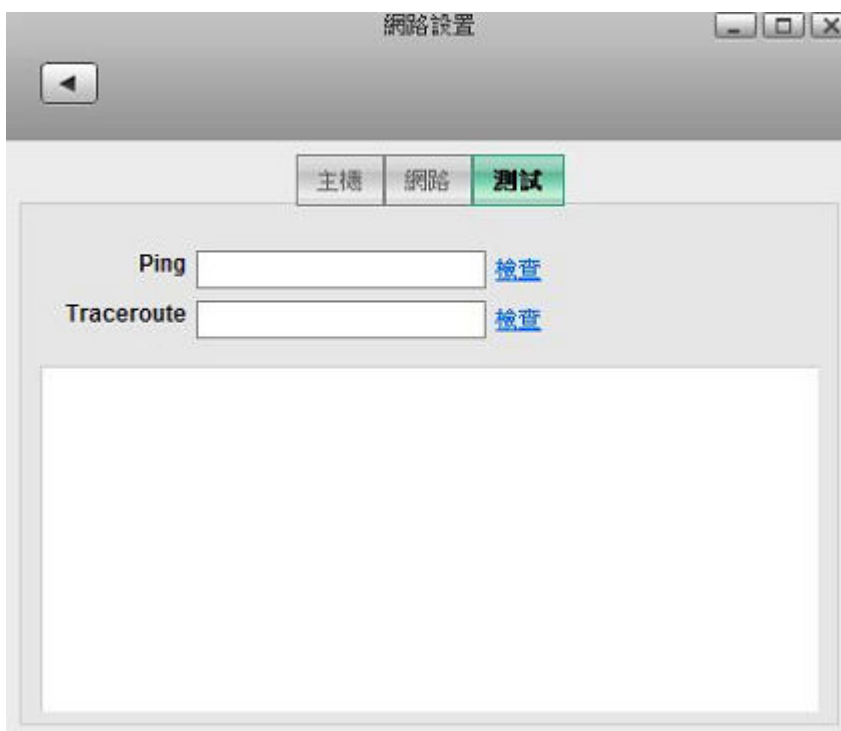

下表說明網路設置頁面中的**測試**分頁項目。

| 項目                | 說明                  |
|-------------------|---------------------|
| <b>Ping</b>       | 輸入 IP 驗證 NAS 是否已連線。 |
| <b>Traceroute</b> | 輸入網址驗證 NAS 是否已連線。   |



當變更了網路設定後，由於某些服務是與網路相關的，變更這些設定可能會造成網路連線的問題。

From:  
<http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link:  
[http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system\\_network](http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system_network)

Last update: **2013/06/25 08:55**

